AH68-01567F (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- MP3- ja WMA-toisto
- Siirrettävä tallennusväline
- Koodaustoiminto
- FM-vastaanotto
- 3D-ääni
- Päivitettävä
- 12 tuntia yhtäjaksoista toistoa

Sisältö

Käytön valmistelu

Turvallisuusohjeita 4
Ominaisuudet 6
Lisävarusteet 9
Säädinten sijainti (yepp) 10

Kytkeminen tietokoneeseen

Yeppin kytkeminen PC:hen 12
USB-ajurin manuaalinen asennus 16
Siirrettävän tallennusvälineen käyttö 20
● Tiedostojen lataaminen laitteeseen/laitteesta 20
● USB-kaapelin irrottaminen 21
● Alustaminen 22
Yepp Studion asentaminen 23
● Ohjetiedostojen katsominen yepp Studiossa 25

Peruskäyttö

Musiikin toistaminen ja laitteen sammuttaminen 26
Äänenvoimakkuuden säätö/pitotoiminto 27
Voice-saneluäänitys 28
MP3-koodaus 29
Musiikin/äänitiedostojen hakeminen 30
FM-ohjelmien kuuntelu 31
FM-koodaus 33

Muut käyttötavat

Silmukan toistaminen uudelleen 34
Navigoinnin käyttäminen 35
Toistoluettelon asettaminen 36
MENU-toiminto 37
Tiedostojen hallinta 38
● Poistaminen 38
● Alustaminen 39
Edistyneiden toimintojen asettaminen 40
Toistotilan valitseminen 41
EQ-tilan asettaminen 42
Display (näyttö) 43
● Scroll Speed (vieritysnopeus) / Time (aika) 43
● Backlight (taustavalo) 44
● Contrast (kontrasti) 45
Power Off Time (sammutusaika) 46
● Time (aika) / Sleep (uni) 46
Encoding (koodaus) 47
● Bitrate (bittinopeus) / AutoSync Time 47
WOW Level (WOW-taso) 48
● SRS- ja TruBass LEVEL -asetuksen säätäminen 48
● WOW Optimum 48
Default Volume (oletusäänenvoimakkuus) 49

Liite

MENU-taulukko 50

Asiakastuki

Vianetsintä 52
Tekniset tiedot 54

Turvallisuusohjeita

Lue kaikki ohjeet ymmärryksellä läpi, ettet vahingoita itseäsi tai laitetta.

Älä saata laitetta alttiiksi erittäin kuumalle tai kylmälle (yli 35 °C tai alle -5 °C). Älä saata laitetta alttiiksi kosteudelle. 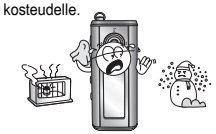	Älä kolhi tai purista laitetta.	Älä päästä vieraita aineita laitteen sisään.
Älä sijoita laitteen päälle raskaita esineitä.	Älä altista puhdistusbensiinille, ohentimille tai vastaaville kemikaaleille.	Ota paristot pois, kun laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. 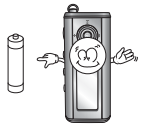
Älä altista suoralle auringonvalolle tai	Älä säilytä pölyisessä paikassa.	Älä yritä purkaa ja korjata laitetta itse.

✻ Huomaa, että sanoudumme irti kaikesta vastuusta tallennetun datan katoamisen hajoamisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi johdosta syntyvistä vahingoista.

Kuulokkeet

Toimi liikenneturvallisuusohjeiden mukaan

- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autolla tai pyörällä.
  Se ei ole pelkästään vaarallista, vaan myös laitonta.
- Tuloksena voi olla onnettomuus, jos säädät kuulokkeiden äänenvoimakkuuden liian suureksi kävellessäsi kadulla ja erityisesti risteyksissä.

Suojele korviasi

- Älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovaksi.
  Lääkärit eivät suosittele pitkään kestävää kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella.
- Lopeta laitteen käyttö tai pienennä äänenvoimakkuutta, jos korvissasi alkaa soida.

Käyttöpaikkavaatimukset:

- Lämpötila: 5 °C ~ 35 °C
- Kosteus: 10 % ~ 75 %

Ympäristöä koskevia tietoja

- Toimi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaan, kun hävität pakkauksia, paristoja ja vanhoja sähkölaitteita.
- Yepp-pakkauksessa käytetään pahvia, polyeteeniä jne., eikä siinä ole turhia materiaaleja.

DIGITAL SOUND yepp

MP3- ja WMA-toisto

- MP3 on MPEG1 Layer3 -äänimuoto.
- WMA on Microsoft Windows Media -äänimuoto.

Siirrettävä tallennusväline

- Voit kopioida ja liittää tiedostoja yepp-soittimeen helposti Windowsin Resurssienhallinnalla.

Koodaustoiminto

- Voit tehdä MP3-tiedoston ulkoisesta lähteestä laitteen ENC-liitännän avulla.
- Voit myös muuntaa FM-radio-ohjelman MP3-tiedostoksi reaaliaikaisesti.

DIGITAL SOUND yepp

FM-vastaanotto

- FM-ohjelman kuuntelu on tehty helpoksi automaattisen haun ja taajuusmuistin avulla.

3D Surround -ääni

- Kuulet syvän basson ja kolmiulotteisen surround-äänen.

Päivitettävä

- Voit päivittää sisäänrakennetut ohjelmat, kun mahdollista. Lisää toimintoja, koodekkeja jne. Katso päivityksiä yepp-kotisivulta.

DIGITAL SOUND yepp

12 tunnin jatkuva toisto

- Tämän laitteen virranlähteenä on yksi AAA/LR03-alkaliparisto. Käyttöä voi jatkaa jopa 12 tuntia.
  Todellinen toistoaika saattaa vaihdella pariston tyypin ja kapasiteetin mukaan.

Voice-saneluäänitystoiminto

- Voit tehdä hyvälaatuisen saneluäänityksen ja käyttää sitä kokouksessa.

Ääni

- Voit säätää taajuuskorjainta manuaalisesti.

Lisävarusteet

Soitin

Kuljetuskotelo

Kuulokkeet

USB-kaapeli

Käyttöohje

Yksi paristo (1,5 V AAA/LR03-tyyppinen)

Kaulahihna

Suoran yhteyden USB-sovitin

Line In -kaapeli

Asennus-CD

Malli	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
Sisäänrakennettu muisti	128 MB	256 MB	512 MB

- Käytettävän sisäänrakennetun muistin kapasiteetti on alle ilmoitetun, sillä laitteen sisäinen ohjelmisto käyttää myös osan muistista.
- Lisävarusteita voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman eri ilmoitusta.

Säädinten sijainti (yepp)

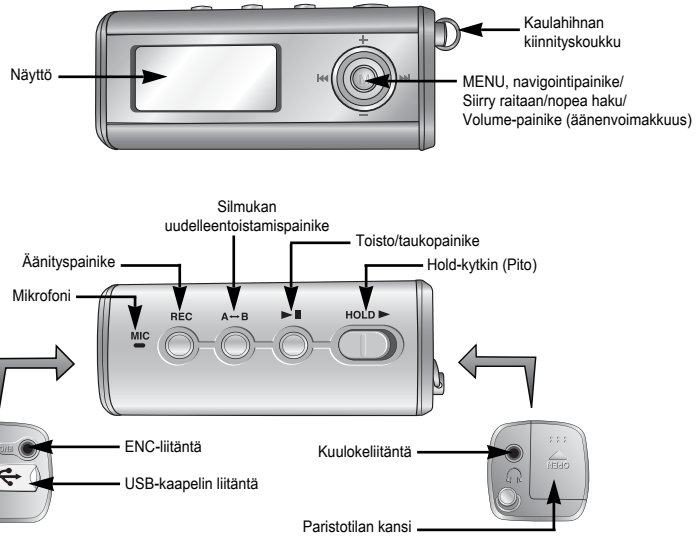

Näyttö

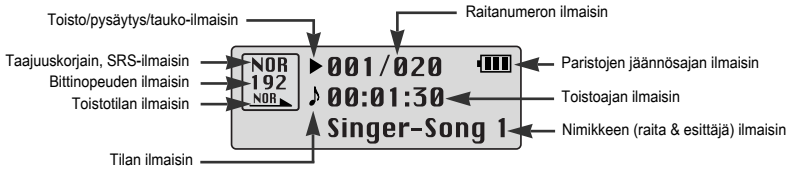

Pariston laittaminen

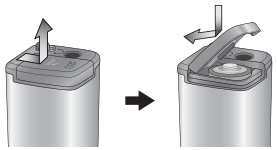

1 Avaa kansi siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

2 Laita paristo paikalleen oikeisiin napoihin +,– ja työnnä kansi kiinni nuolen suuntaan kuvan mukaisesti.

Huomautus

- Älä laita kannen päälle raskaita esineitä.

Yeppin kytkeminen tietokoneeseen

Järjestelmä Vaatimukset.

PC-järjestelmän on
täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Pentium 133MHz tai nopeampi.
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema.
  (vähintään tuplanopeuksinen)
- USB-väylä (1.1) -tuki.
- DirectX 8.0 tai uudempi.

Huomautus

- Asenna käyttöjärjestelmä järjestelmän pääkäyttäjänä Windows 2000- tai XP-järjestelmässä. Muuten asennusta ei suoriteta loppuun.
- Windows ME, 2000 ja XP voivat tunnistaa ajurin ilman toimitetun ohjelman asentamista. Ohjelma on kuitenkin asennettava, että voit alustaa yeppin ja päivittää sen sisäiset ohjelmat.
- Jos YP-T5-ohjelmaa ei ole asennettu Windows 98:ssa, se ei muodosta yhteyttä siirrettävän levysi kanssa. Sinun on ensin asennettava USB-ajuritiedosto.

Ennen kuin kytket yeppin tietokoneeseen, asenna USB-ajuri. Jos “Ohjattu Lisää uusi laite -toiminto” tulee näkyviin,
paina [Cancel]-painiketta (Peruuta) ja asenna USB-ajuri.

Ohjelmiston asentaminen

1 Laita asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Alla oleva kuva tulee näkyviin.
Valitse **[yepp USB Driver]**

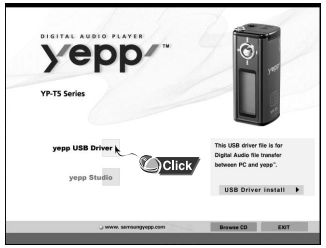

2 Napsauta **[Next]** (Seuraava) näkyviin tulevissa ikkunoissa.

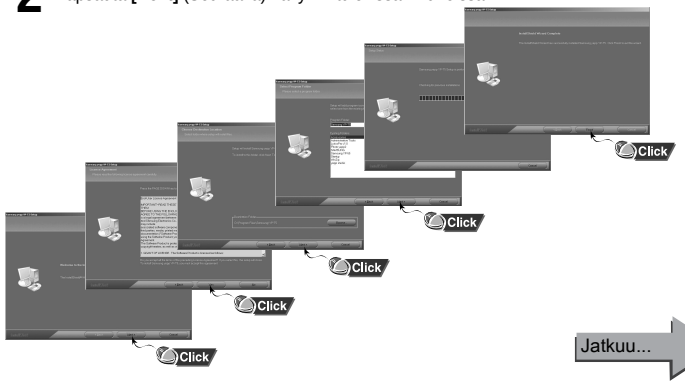

Jatkuu...

Yeppin kytkeminen tietokoneeseen

Yeppin kytkeminen PC:hen USB-kaapelilla

3 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

4 Kytke USB-kaapelin toinen pää yeppin pohjassa olevaan USB-kaapelin liitäntään ja paina laitteen ▶II-painiketta.

- Jos irrotat USB-kaapelin PC:stä kesken komennon suorittamista tai alustamista USB-ajurin asentamisen aikana, PC ei välttämättä toimi oikein.

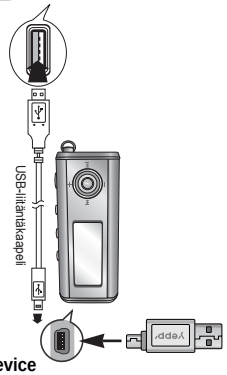

5 USB-ajuri asennetaan, ja näkyviin tulee viesti, jonka mukaan uutta laitetta etsitään. Et välttämättä näe näyttöä asennuksen aikana.
Siirry laitehallintaan ja tarkista,
että asennus on suoritettu onnistuneesti loppuun.

6 USB-ajurin asennuksen yhteydessä "Samsung yepp YP-T5" tulee näkyviin kohtaan **[System Properties] (Järjestelmän ominaisuudet) → [Device Manager] (Laitehallinta).**

USB-ajurin tarkistaminen

- Windows 98/ME:
  Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Device Manager (Laitehallinta)→
  Disk Drives (Levyasemat) → Samsung yepp YP-T5

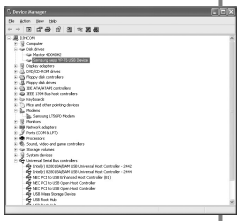

- Windows 2000:
  Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) →Hardware (Laitteisto) →
  Device Manager (Laitehallinta) → Disk Drives (Levyasemat) → Samsung yepp YP-T5 USB Device (USB-laite)
- Windows XP:
  Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta) → Disk Drives (Levyasemat) → Samsung yepp YP-T5 USB Device (USB-laite)

7 Jos USB-ajuri ei asennu automaattisesti, katso seuraava sivu.

USB-ajurin manuaalinen asennus

Tarkista sivun 20 kohdan “Tiedostojen lataaminen laitteeseen/laitteesta” ohjeiden mukaan, onko USB-ajuri asennettu.
Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos USB-ajuria ei löydy:

Kun USB-ajurin asennuksen yhteydessä tapahtuu virhe

1 Tarkista laitehallinta.

- Windows 98/ME:
  Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Device Manager (Laitehallinta)
- Windows 2000 (Professional)
  Control Panel (Ohjauspaneeli)→ System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta)
- Windows XP (Professional):
  Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä) → Hardware (Laitteisto) → Device Manager (Laitehallinta)

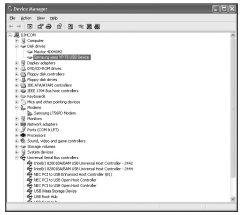

2 Tarkista, onko luettelossa laite, jonka kohdalla on huutomerkki tai kysymysmerkki (näkyy tuntemattomana laitteena tai USB-laitteena).

3 Kaksoisnapsauta laitetta, jonka kohdalla on huuto- tai kysymysmerkki.

Huomautus

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, eikä Windows tunnista USB-ajuria, lataa ja asenna uusin päivityspaketti osoitteesta windowsupdate.microsoft.com
- Asennusmenetelmä saattaa vaihdella PC:n tai käyttöjärjestelmän tyypin mukaan. Kysy asennusohjeita PC:n myyjältä tai asiakaspalvelusta.
- Jos USB-ajurin asennuksen aikana sattuu jatkuvasti virheitä, kytke USB-kaapeli uudelleen järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

4 Kun olet valinnut ajurin, napsauta **[Update Driver].**

5 Valitse yhteensopiva ajuri, suorita loppuun napsauttamalla **[Next]** (Seuraava).

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

USB-ajurin manuaalinen asennus

Windows 98

Napsauta **[Next]**-painiketta (Seuraava) näkyviin tulevissa ikkunoissa.

USB-ajurin sijainti
[CD ROM]\setup\Drivers

● Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennuksen saattamiseksi päätökseen.

Huomautus

● Et voi käyttää sitä siirrettävänä levynä Windows 98 -järjestelmässä, jos YP-T5-ohjelmaa ei ole asennettu. Asenna USB-ajurin tiedostot ensin.

Siirrettävän tallennusvälineen käyttö

Tiedostojen lataaminen laitteeseen/laitteesta

1 Kytke yepp PC:hen ja kytke siihen virta.

2 Avaa Windowsin Resurssienhallinta PC:stä.

3 Valitse tallennettava tiedosto ja vedä ja pudota se siirrettävän levyn kuvakkeeseen.(Numero-, aakkosjärjestyksessä)

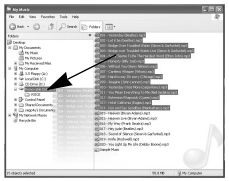

Huomautus

- "WRITING/READING"-sanoma näkyy tiedoston siirron aikana. USB-kaapelin irrottaminen tekstin "WRITING/READING" näkyessä saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Musiikkitiedostot eivät ole toistojärjestyksessä, kun valitset Siirrettävä levy -vaihtoehdon Windowsin Resurssienhallinnassa.

USB-kaapelin irrottaminen

Tiedoston siirron jälkeen kaapeli on irrotettava seuraavasti:

1 Kaksoisnapsauta Tehtäväpalkin vihreää nuolta ikkunan oikeasta alareunasta.

2 Kun **[Stop a Hardware device]** -sanoma (pysäytä laite) tulee näkyviin,
paina **[OK]**-painiketta ja irrota USB-kaapeli.

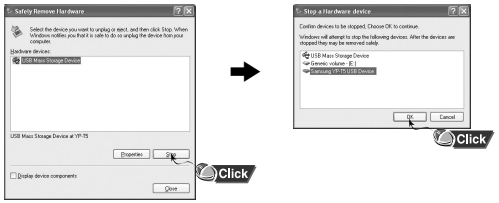
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at YP-T5
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - E:\
OK
Cancel
Click

Huomautus

- Vihreä nuoli ei näy Windows 98 -järjestelmän tehtäväpalkissa. Jos "READY" näkyy Display-ikkunassa, irrota USB-kaapeli.

Siirrettävän tallennusvälineen käyttö

Alustaminen

1 Valitse siirrettävän levyn kuvake, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Format]** (Alusta).

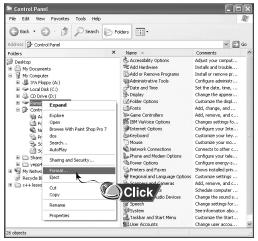

2 Paina **[Start]**-painiketta (Käynnistä).

- Kaikki tallennetut tiedostot alustetaan.
- Voit vaihtaa siirrettävän levyn nimeä valitsemalla [Volume label] (Aseman nimi) -asetuksen.

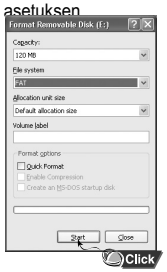

Huomautus

- Alustaminen tyhjentää kaikki ennalta määritetyt valikot.
- Tässä tulee olla varovainen, sillä alustettuja tiedostoja ei voi enää palauttaa.

Yepp Studion asentaminen

1 Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Valitse **[yepp Studio]**.

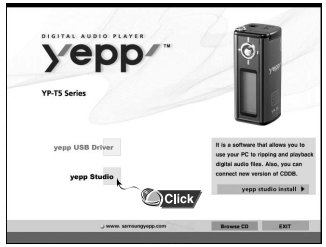
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-T5 Series
yepp USB Driver
yepp Studio
It is a software that allows you to use your PC to ripping and playback digital audio files. Also, you can connect new version of CDDB.
yepp studio install
Click
Browse CD
EXIT

2 Valitse kieli

Jatkuu...

Yepp Studion asentaminen

3 Napsauta **[Next]** (Seuraava) näkyviin tulevissa ikkunoissa.

- Katso Ohjeesta (Help) lisätietoja yepp Studion käyttämiseksi.

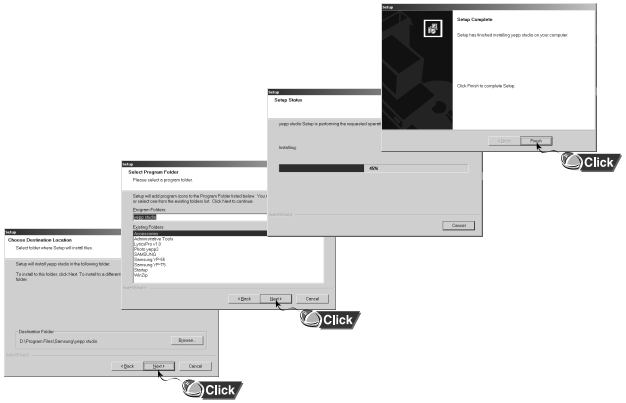

Huomautus

- Kun [Register Serial Number] -sanoma (Rekisteröi sarjanumero) tulee esiin ensimmäistä kertaa yepp Studiota suoritettaessa, kirjoita yeppin sarjanumero.

Ohjetiedostojen katsominen yepp Studiossa

Käynnistä yepp Studio ja paina F1.

- Ohje tulee näkyviin.

Siirrä nuoli yepp Studion yläosaan ja napsauta hiiren kakkospainiketta.
Seuraava valintaikkuna tulee esiin.

- Napsauta Help (Ohje), niin Help-ikkuna tulee näkyviin.

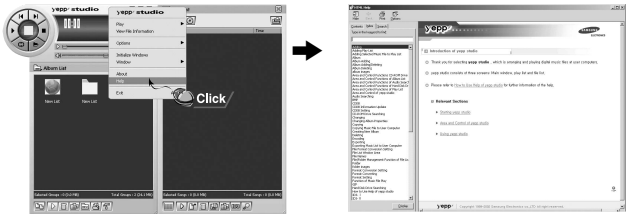

Huomautus

- Musiikintunnistustekniikka ja siihen liittyvät tiedot on toimittanut Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -liikemerkki, Gracenote CDDB -logo ja -liikemerkki, ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Musiikin toistaminen ja laitteen sammuttaminen

Virran kytkeminen ja sammuttaminen

- Virran kytkeminen: Kytke virta painamalla ▶II painiketta.
- Virran sammuttaminen: Sammuta virta painamalla ▶II -painiketta ja pitämällä se painettuna.

Musiikin toistaminen

Paina ▶II -painiketta.

- Toisto alkaa.



Musiikin tauottaminen

Tauota toisto painamalla ▶II -painiketta.

- Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin (vaihtelee asetusten mukaan), yepp sammuu automaattisesti.
- Taukotilan aikana voit jatkaa toistoa painamalla ▶II painiketta uudelleen.



Huomautus

- Vain sellaisia WMA-musiikkitiedostoja voi toistaa, joiden pakkaussuhde on 48 kbps - 192 kbps ja jotka voi luoda Windows Media Playerissa (versio 8.0).
- Virran sammutusajan voi asettaa valikosta.

Äänenvoimakkuuden/Pitotoiminnon säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ▬, ✚ -näppäintä toiston aikana.



Huomautus

- Äänenvoimakkuuden asetusväli on 00 - 30.
- Säädä äänenvoimakkuutta yhdellä pykälällä painamalla kerran. Säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi suuremmin askelin painamalla ja pitämällä painettuna.

HOLD-toiminto (pito)

Pitotilassa mikään painike ei ole käytettävissä.

Siirrä soittimen

-kytkintä nuolen suuntaan.

- Kun painiketta painetaan, " HOLD!"-tekstitulee näyttöön.

Voice-saneluäänitys

1 Aloita saneluäänitys painamalla **REC**-painiketta.

2 Kun painat uudelleen **REC**-painiketta, saneluäänitys pysähtyy ja äänitiedosto luodaan.

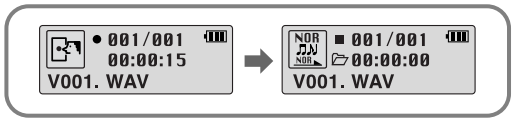

Huomautus

- Äänitys tapahtuu järjestyksessä (V001, V002 jne.), ja tiedostot tallennetaan WAV-muotoon äänityksen jälkeen.
- Kun muisti on täynnä, saneluäänitys pysähtyy automaattisesti.
- Saneluäänitys ei toimi FM-tilassa tai kun Line In -kaapeli on kytketty.

MP3-koodaus

1 Kytke ulkoisen äänilähteen audiolähtöliitäntä (tai linjalähtöliitäntä) laitteen ENC-väylään Line-kaapelilla.

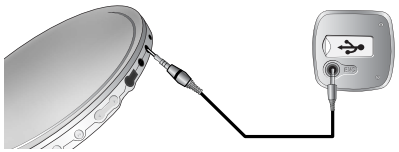

2 Aloita MP3-koodaus painamalla REC-painiketta.

- Kun ▶II painat painiketta, koodaus pysähtyy, kun ▶II painat sitä uudelleen, koodaus jatkuu.

3 Jos REC-painiketta painetaan koodauksen aikana, koodaus pysähtyy ja koodattu tiedosto luodaan.

- Koodaus tapahtuu järjestyksessä (L001, L002 jne.), ja tiedostot tallennetaan MP3-muotoon koodauksen jälkeen.

Huomautus

- Bittinopeuden asetuksen voi säätää väliltä 32 kbps - 128 kbps.
- Äänenvoimakkuuden tasoksi voi säätää 0 - 10 koodauksen seuraamisen aikana.

Huomautus

- Älä irrota Line-kaapelia koodauksen aikana.
- Jos paristossa ei ole tarpeeksi virtaa, koodausta ei tehdä.

Musiikin/äänitiedostojen hakeminen

Tiettyjen osien hakeminen toiston aikana

- Hae kuunneltava kohta painamalla ⏮, ⏭-painikkeita vasemmalle tai oikealle toiston aikana ja pidä ne painettuna.
- Vapauta näppäin toiston jatkamiseksi normaalisti.

Raitojen vaihtaminen toiston aikana

- Toista seuraava raita painamalla ⏭ -painiketta hetken ajan toiston aikana.
- Siirry edelliseen raitaan ja toista se painamalla ⏮-painiketta hetken ajan 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta. Toista nykyinen raita alusta painamalla ⏮-painiketta hetken ajan viiden sekunnin toiston jälkeen.

Raitojen vaihtaminen pysäytystilassa

- Siirry edelliseen/seuraavaan raitaan painamalla ⏮, ⏭ -painikkeita vasemmalle tai oikealle pysäytystilassa.

Huomautus

- VBR-tiedosto (vaihteleva bittinopeus): Tiedosto, jonka pakkaussuhde vaihtelee jatkuvasti äänen , esimerkiksi korkeuden, tyypin mukaan tiedostossa.
- Jos kyseessä on VBR-tiedosto, et voi siirtyä toistamaan edellistä raitaa painamalla ⏮ -painiketta 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta.
- MP2- tai MP1-muodossa ladatut tiedostojen, joiden tunniste on muutettu MP3:ksi, toisto ei välttämättä onnistu.

FM-ohjelmien kuuntelu

Paina ensin -painiketta valikkonäytön tuomiseksi esiin ja valitse FM-radio.

Taajuuden manuaalinen haku

- Hae haluttu taajuus manuaalisesti painamalla ⏮, ⏭, -painikkeita hetken ajan.

Taajuuden automaattinen haku

- Hae kuunneltavia taajuuksia ja pysähdy niiden kohdalla painamalla ⏮, ⏭-painikkeita ja pitämällä ne painettuna.



Taajuuden manuaalinen tallennus

- Halutun taajuuden manuaalisen haun jälkeen tuo Save-näyttö (tallennus) näkyviin painamalla painiketta ja pitämällä sen painettuna.
- Valitse ⏮, ⏭-painikkeilla numero, jonka haluat osoittaa taajuuden tallentamiseen, ja paina sitten -painiketta.

Huomautus

- Poistu FM-tilasta painamalla -painiketta.
- Mono (MO) tai stereo (ST) valitaan automaattisesti.

Taajuuden automaattinen tallennus

- Paina A↔B -painiketta ja pidä se painettuna FM-tilassa.
- Taajuudet väliltä 87,50 - 108,00 MHz valitaan ja tallennetaan automaattisesti.
- Taajuudet tallennetaan automaattisesti numerosta 1 alkaen.



Tallennettujen kanavien määrä.

FM-ohjelmien kuuntelu

Tallennettujen taajuuksien haku

1 Paina ▶II

- PRESET-näyttö tulee esiin.

2 Siirry haluamaasi taajuuteen ⏮ ⏭ painikkeilla.

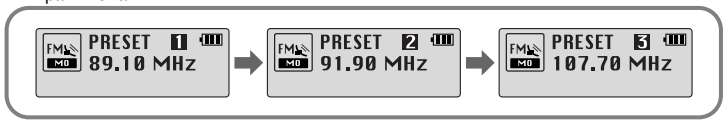

Tallennettujen taajuuksien poistaminen

- Kun olet siirtynyt poistettavaan PRESET-numeroon, paina -painiketta ja pidä se painettuna.

- Tallennettu PRESET-numero poistetaan.

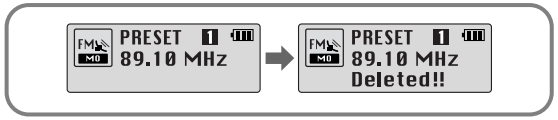

Huomautus

- Voit tallentaa jopa 20 taajuutta.
- Poistu PRESET ▶II-tilasta painamalla -painiketta PRESET-näytössä.

FM-koodaus

1 Paina **REC**-painiketta FM-vastaanoton aikana.

- Parhaillaan lähetettävän FM-lähetyksen koodaus alkaa.



2 Paina **REC**-painiketta uudelleen.

- Tiedosto luodaan ja koodaus loppuu.
- Tiedostot tallennetaan järjestyksessä F001, F002, F003... ja tallennus loppuu automaattisesti, kun muisti on täynnä.

Silmukan toistaminen uudelleen

Aloituskohta

Paina musiikkitiedostojen toiston aikana

A↔B-painiketta hetken ajan asetettavan silmukan alussa.
A↔ tulee näytölle.

Lopetuskohta

Paina
A↔B -painiketta hetken ajan uudelleen silmukan lopetuskohdan asettamiseksi.
A↔B tulee näyttöön.
Silmukka toistuu uudelleen.

Navigoinnin käyttäminen

Voit helposti hakea tiedostoja tai vaihtaa tiloja navigointitoiminnon avulla.

1 Siirry navigointitilaan painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna.

Kun kansio on toisto- tai pysähdystilassa.



Kun tiedosto on toisto- tai pysähdystilassa.

2 Valitse toistettava tiedosto tai kansio.

- : Siirtyminen ylemmän tason kansioon. ● : Siirtyminen alemman tason kansioon.
- : Siirtyminen saman hakemiston tiedostoon tai kansioon.
- Siirtyminen seuraavaan kansioon alaspäin. Jos alempaa kansiota ei ole, valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.

3 Paina -painiketta.

- Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
- Jos valitset kansion, kaikki valitun kansion tiedostot toistetaan.

Huomautus

- Poistu navigointitilasta painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna navigointitilassa.

Toistoluettelon asettaminen

Toistoluettelon asettaminen

- Siirry haluamaasi tiedostoon navigointitilassa ja paina -painiketta.

● Valittu tiedosto merkitään.

● Peruuta toistoluettelon asetus
siirtymällä merkittyyn tiedostoon navigointitilassa ja painamalla -painiketta uudelleen.

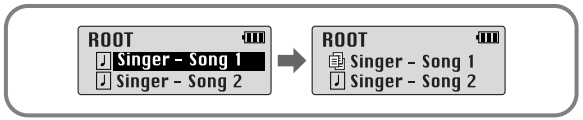

Toistoluettelon toistaminen

1 Paina A↔B-painiketta ja pidä se painettuna musiikkitilassa.

● Asettamasi toistoluettelo tulee näkyviin.

2 Siirry toistettavaan tiedostoon ja paina ▶II -painiketta.

● Valitun tiedoston toisto käynnistyy.

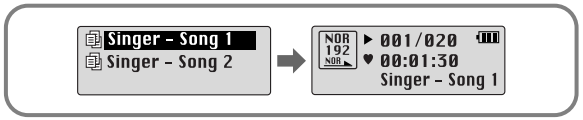

Huomautus

● Valitse PLAYLIST valikon kohdassa File Delete (katso “Poistaminen”) kaikkien asetettujen toistoluetteloiden peruuttamiseksi.

MENU-toiminto

Siirry MENU-tilaan painamalla -painiketta.

Siirry −, +-painikkeella ja valitse haluamasi valikko painamalla -painiketta.

Poistu MENU-tilasta painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna.

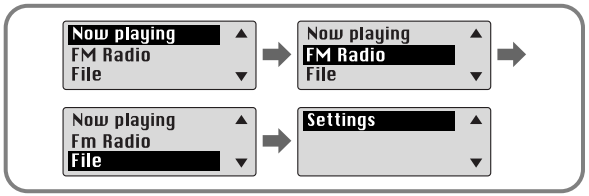

● Now playing : Parhaillaan toistettavan raidan tarkastaminen.

● FM Radio : FM-radion kuunteleminen.

● File : Tiedostojen poistaminen tai alustaminen.

● Settings : Yeppin toiminnan asetukset.

Huomautus

● Jos MENU-tilassa ei tehdä mitään 15 sekuntiin, MENU-tila peruuntuu.

Tiedostojen hallinta

Poistaminen

1 Valitse **File** MENU-valikosta. (katso “MENU-toiminto”)

2 Valitse File-kohdasta **File Delete** ja tila, jossa kohdetiedosto on.

3 Siirry −, + -painikkeella poistettavaan tiedostoon, paina -painiketta ja valitse CONFIRM.
Poistu asetuksesta painamalla ⏮ -painiketta hetken ajan.

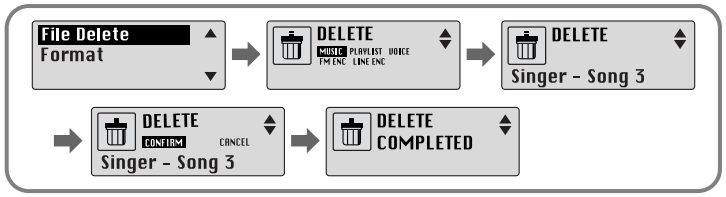

Alustaminen

1 Valitse **File** MENU-valikosta. (katso “MENU-toiminto”)

2 Valitse **Format** File-kohdasta.
- Alustaminen tehdään, jos CONFIRM valitaan.



Huomautus

- Kaikki tiedostot poistetaan sisäänrakennetun muistin alustamisen yhteydessä.
- On suositeltavaa tehdä alustaminen PC:llä, johon on asennettu laitteen mukana toimitettu ohjelma, sillä Menu-valikosta alustaminen saattaa kestää kauan.

Edistyneiden toimintojen asettaminen

Settings (asetukset)

1 Valitse **Settings** MENU-valikosta. (katso “MENU-toiminto”)

2 Siirry Settings-valikossa haluamaasi toimintoon −, +-painikkeella ja valitse painamalla -painiketta.

- Siirry ylempään valikkoon ⏮ -painikkeella.

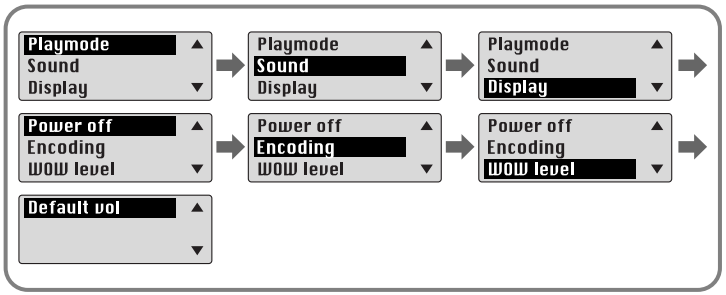

Toistotilan valitseminen

1 Valitse **Playmode** Settings-valikosta.

2 Playmode-kohdassa siirry haluamaasi tilaan −, + -painikkeella ja valitse painamalla -painiketta.

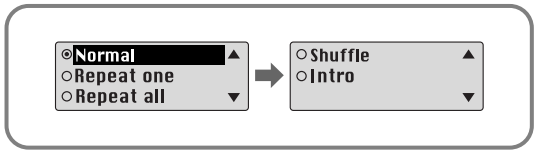

- Normal: Kaikkien raitojen toisto järjestyksessä kerran.
- Repeat one: Yhden raidan toistaminen jatkuvasti.
- Repeat all: Kaikkien raitojen toistaminen jatkuvasti.
- Shuffle: Raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
- Intro: Kaikkien tallennettujen raitojen ensimmäisten 10 sekunnin kuunteleminen.

EQ-tilan asettaminen

1 Valitse **Sound** Settings-valikosta.

2 Sound-kohdassa siirry haluamaasi äänitilaan −, + -painikkeella ja paina -painiketta.

- SRS ( ): Kuulet 3D Stereo -äänen.
- TruBass ( ): Tämä on bassonkorostustoiminto, joka lisää ääneen runsautta.
- WOW: Tämän toiminnon avulla voit nauttia SRS- ja Trubass-toiminnoista yhtä aikaa.
- Jos haluat bassokorostusta, valitse DBB.

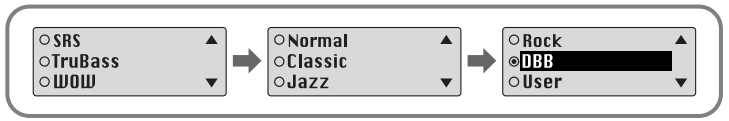

3 Valitse User ja aseta Bass/Treble-asetus (basso/diskantti), jos haluat säätää äänensävyä itse irrallaan näistä sävyistä.

- Bass/Treble-asetusta voi säätää välillä 0 - 10 käyttämällä −, + -painiketta.

Huomautus

- SRS(●) WOW on SRS Labs, Inc:n tavaramerkki.
  WOW-tekniikka on lisensioitu SRS Labs, Inc:ltä.
- Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle, sillä äänenvoimakkuus saattaa kasvaa SRS-asetuksessa.
- Tämä laite tukee seuraavia näytetaajuuksia: 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.
- SRS-toiminto ei ole käytettävissä saneluäänitystiedostojen kanssa.

Display (näyttö)

Valitse Display Settings-valikosta.

Scroll Speed

- Aseta vieritysnopeus −, + -painikkeella.
- Raidan nimikkeen vierityksen nopeutta säätävän Scroll Speed -asetuksen voi säätää väliltä 0 - 10.

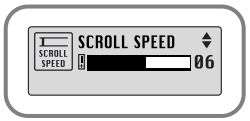

Time (aika)

- Play time: Näyttää kuluneen toistoajan
- Remain time: Näyttää jäljellä olevan toistoajan
- Used size: Näyttää käytetyn muistin määrän.
- Free size: Näyttää jäljellä olevan muistin määrän

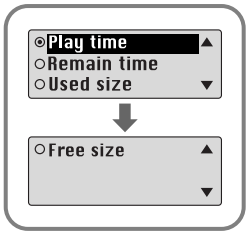

Display (näyttö)

Backlight (taustavalo)

[Light Time - Jog]

- Aseta Light-On time (palamisaika) ➖, ➕-painikkeella.
- Palamisajan Light-On Time -asetuksen voi säätää väliltä 0 - 10 sekuntia.
- On-asetuksella valo palaa jatkuvasti.

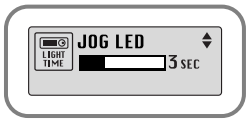

[Light Time - LCD]

- Aseta LCD Light-Off time (nestekidenäytön sammutusaika) ➖,➕ -painikkeella.
- Palamisajan Light-On Time -asetuksen voi säätää väliltä 0 - 10 sekuntia.
- On-asetuksella valo palaa jatkuvasti.

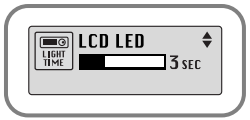

[LCD color]

- Valitse ➖, ➕ -painikkeella haluamasi nestekidenäytön väri 7 väristä.

Green (vihreä) → Red (punainen) → Blue (sininen) →
Violet (violetti) → Orange (oranssi) → Sky-Blue (taivaansininen) →
Lilac (lila) → Random (satunnainen)

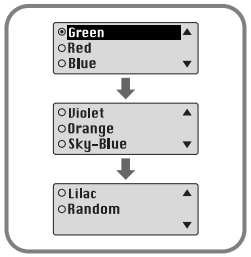

Huomautus

- Valo ei pala, kun paristossa ei ole enää tarpeeksi virtaa.

Contrast (kontrasti)

- Aseta kontrasti ➖, ➕-painikkeella.
- Näytön kirkkautta säätävän kontrastin asetuksen voi säätää väliltä 0 - 10.

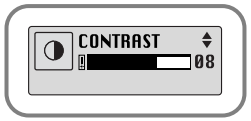

Power Off Time (sammutusaika)

Valitse Power off Settings-valikosta.

Aika

- Aseta Power-Off time (sammutusaika) ▬, ✚ -painikkeella.
- Ajaksi voi asettaa 0 - 1 minuuttia. Jos mitään painiketta ei paineta toiston loppumisen jälkeen, laite sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
- Jos asetat asetukseksi 0 sekuntia, se ei sammu automaattisesti.

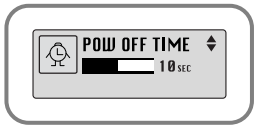

Sleep

- Aseta Sleep time (uniaika) ▬, ✚ -painikkeella.
- 30, 60, 90 ja 120 minuuttia ovat valittavissa uniajaksi, ja laite sammuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen.
- Kun asetukseksi valitaan OFF, virta ei sammu automaattisesti.

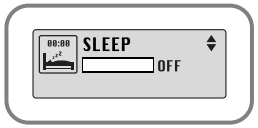

Encoding (koodaus)

Valitse Encoding Settings-valikosta.

Bitrate (bittinopeus)

- Aseta haluamasi koodauksen bittinopeus ▬, ✚ painikkeella.
- Kun koodaat musiikkia MP3-tiedostoksi, voit valita jonkin seuraavista bittinopeuksista: 32 kbps, 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps ja 128 kbps.

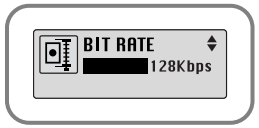

AutoSync Time

- Aseta ▬, ✚-painikkeella AutoSync Time -asetus.
- AutoSync Time -asetuksella voi erotella ja tallentaa MP3-tiedostot, kun MP3-koodauksen aikana ei tiettyyn aikaan ole ääntä.
- AutoSync Time -asetuksen voi säätää väliltä 2 - 5 sekuntia.
- Jos AutoSync Time -asetuksena on OFF, koodaus jatkuu ilman ääntäkin ja tallennetaan sitten yhdeksi tiedostoksi.

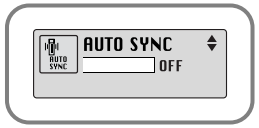

Huomautus

- Auto Sync -toiminto tukee bittinopeuksia 64 - 128 kbps.

WOW Level (WOW-taso)

Valitse WOW level Settings-valikosta.

SRS- ja TruBass LEVEL -asetuksen säätäminen

- Jos valitset SRS- tai TruBass-asetuksen WOW level -kohdasta, voit säätää SRS- ja TruBass-tasoa.
- Valitse haluamasi taso ➖, ➕ -painikkeella.
- SRS- ja TruBass-tason voi säätää väliltä 0 - 10.

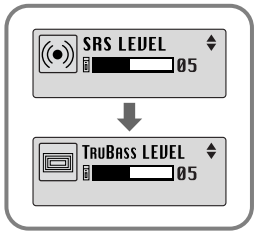

WOW Optimum

- Jos valitset WOW Optimum -asetuksen, SRS-toiminto optimoidaan kytketyn laitteen mukaan.
- Valitse ➖, ➕ -painikkeella Speaker (kaiutin), Headphone (kuulokkeet), Earphone (nappikuuloke) tai Carpack (auton kasettisovitin).

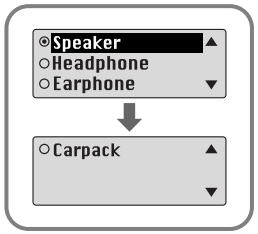

Default Volume (oletusäävoimakus)

Valitse Default vol Settings-valikosta.

Default vol

- Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo ➖, ➕-painikkeella.
- Äänenvoimakkuuden oletusarvon voi säätää väliltä 0 - 25 (MAX).
  Jos virta kytketään uudelleen sen jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty yli oletusarvon, musiikki toistetaan äänenvoimakkuuden oletusarvolla.
- Jos virta kytketään uudelleen sen jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty alle oletusarvon, musiikki toistetaan aiemmin toistetulla äänenvoimakkuudella.

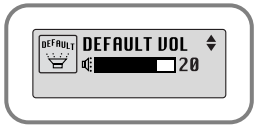

MENU-taulukko

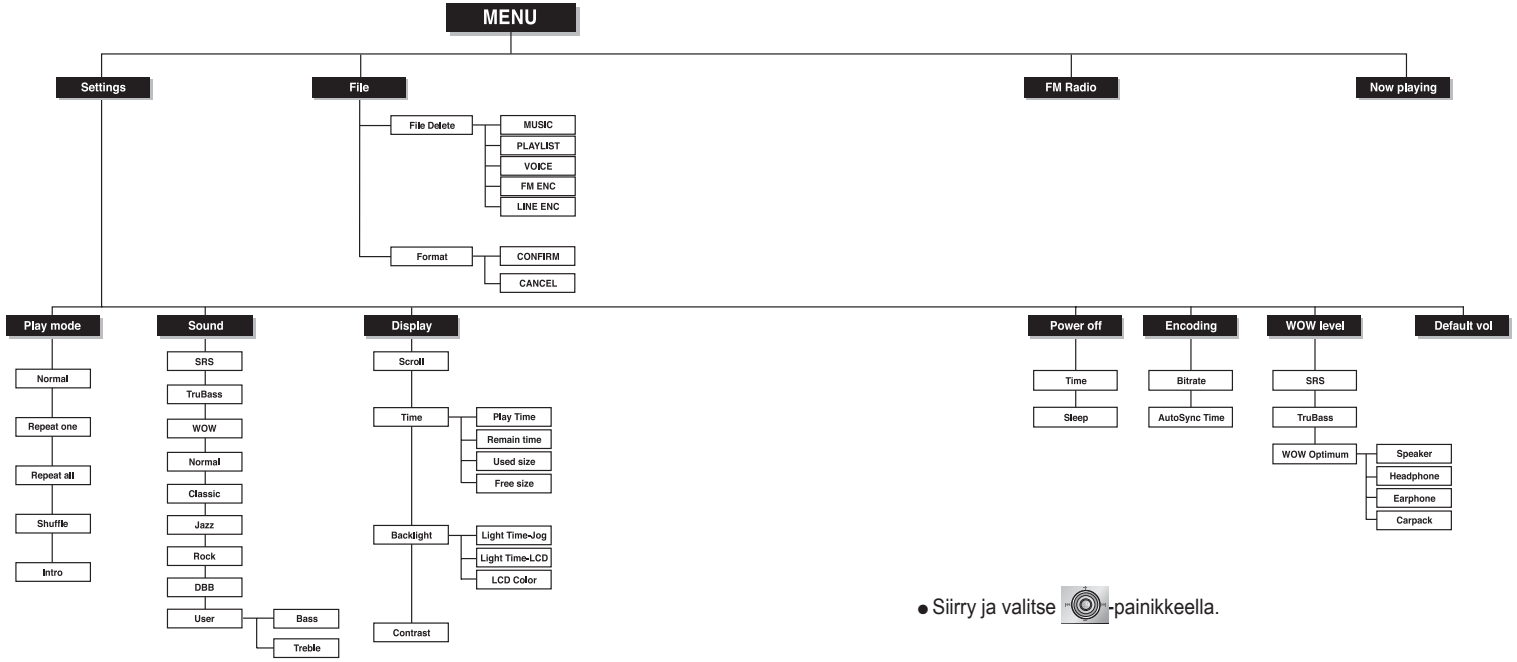

● Siirry ja valitse -painikkeella.

Vianetsintä

Ohjelma ei toimi
- Katso suositeltu PC-käyttöympäristö.

yepp ei toimi, eikä nestekidenäytössä näy mitään.
- Tarkista pariston varaus
- Tarkista, onko paristo laitettu paikalleen navat oikein päin (+ ,–)

PLAY-tilassa musiikki ei toistu ▶II -painikkeen painamisen jälkeen
- Tarkista, onko sisäänrakennettuun muistiin tallennettu MP3- tai WMA-tiedostoja.
- Tarkista, onko HOLD-painike lukittu.

Tiedostoja ei voi ladata.
- Tarkista, onko ajuri asennettu tietokoneeseen oikein.
- Tarkista yeppin ja tietokoneen välinen liitäntä.
- Tarkista ja/tai vaihda paristo, kytke virta yeppiin.
- Käyttöjärjestelmä rajoittaa tallennettavien tiedostojen määrän. Tallenna musiikkitiedostot luomalla alikansio.
- Tarkista, onko muisti täynnä.

Taustavalo ei toimi.
- Tarkista taustavalon asetus.
- Kun paristossa on vain vähän virtaa, taustavalo sammuu.

Painikkeet eivät toimi.
- Tarkista Hold-pitokytkimen asento.
- Ota paristo pois ja laita se takaisin paikalleen.

Yepp pysyy sammutettuna.
- Pysäytystilassa virta sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua (vaihtelee asetusten mukaan).
- Tarkista, onko siihen tallennettu tiedostoja.

Toistotilassa näkyvässä toistoajassa on jotain vikaa.
- “VBR SONG” -sanoma näkyy VBR-tiedoston (vaihteleva bittinopeus) toiston aikana.

Nestekidenäytön ikkuna on pimeä
- Tarkista Contrast-asetus

Tekniset tiedot

Malli	YP-T5
Sisäänrakennetun muistin kapasiteetti	128 MB(YP-T5 H), 256 MB (YP-T5 V), 512 MB (YP-T5 X)
Jännite	1,5 V X 1 (AAA/LR03-koon alkaliparisto)
Toistoaika	kestää jopa 12 tuntia (alkaliparisto, MP3 128 kbps, äänenvoimakkuuta20)
Mitat/paino	23 X 54 X 23 mm / 24 g (ilman paristoa)
Kotelo	Muovi/alumiini
Häiriöetäisyys	80dB, 20 kHz LPF
Kuulokeliitännän antoteho	5 mW (maksimi 10 mW)/kanava (16Ω)
Toiston taajuusalue	20 Hz~20 kHz
Käyttölämpötila	-5 ~ +35 °C
FM-taajuus	87,50 ~ 108,00 MHz
FM-häiriöetäisyys	45 dB
FM-virittimen harmoninen kokonaissärö	1 %
FM-herkkyys	10 dB
Tiedostotuki	MPEG1/2/2.5 Layer 3(8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
	WMA (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)

Muistiinpanoja